

BLOW

78-630#

Lokalizator GPS samochodowy Car GPS Tracker

BL003



**Instrukcja obsługi
User manual**

Opis produktu

Dziękujemy za zakup przenośnego lokalizatora GPS. Służy on do śledzenia i ochrony osób oraz mienia dzięki technologiom U-blox GPS oraz GSM/GPRS. Urządzenie posiada mocny magnes i baterię 8000 mA.



Akcesoria

Lokalizator GPS – 1 szt.

Kabel USB – 1 szt.

Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna – 1 szt.

Specyfikacja

Parametr	Dane
Wymiary urządzenia	104 x 56.5 x 24 mm
Waga netto	195 g
Częstotliwości GSM	850/900/1800/1900 MHz
GPRS	Klasa 12, TCP/IP
Chip GPS	UBLOX G7020
Zakres napięcia	3.6 do 4.2 V, DC
Prąd w trybie czuwania	≤ 2 mAh
Czas namierzania GPS	rozruch zimny = 38 s, ciepły = 32 s, gorący = 2 s
Dokładność namierzania GPS	≤ 10 m
Czułość GPS	-159 dB
Temperatura otoczenia	-40°C do 80°C
Wilgotność otoczenia	20% do 80% RH
Bateria	3.7 V, 8000 mAh, wielokrotnego ładowania

Montaż karty SIM



Fotografia przedstawia poprawny sposób włożenia karty SIM!

Karta SIM nie została załączona w zestawie. Urządzenie może pracować z dowolną kartą SIM obsługującą sieć GSM 2G lokalnego operatora.

Uwaga: Przed instalacją karty SIM należy sprawdzić, czy nie jest chroniona kodem PIN. Jeśli ochrona PIN występuje, należy użyć telefonu komórkowego w celu zdjęcia zabezpieczenia PIN. Karta SIM powinna także zostać doładowana środkami w celu umożliwienia komunikacji z użytkownikiem.

Ładowanie urządzenia

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię (ok. 2-3 godziny ładowania) za pomocą ładowarki USB.

Włączanie urządzenia poprzez wprowadzenie karty SIM

Należy zainstalować kartę SIM, wkładając ją odpowiednią stroną. Kontrolka zacznie migotać, a następnie wyłączy się. Oznacza to, że kartę SIM zainstalowano prawidłowo.

Po uruchomieniu, należy odczekać 10 minut na załadowanie danych umiejscowienia na platformę. Po tym czasie można zalogować się na stronie w celu namierzania urządzenia.

Wskazania diody led:

Stale świeci się na niebiesko	Karta SIM włożona nieprawidłowo
Miga na niebiesko	Wyszukiwanie sygnału GPS
Zgaśnięcie niebieskiej diody	Rozpoczęcie pracy
Stale świeci na czerwono	Ładowanie baterii
Zgaśnięcie czerwonej diody	Pełne naładowanie baterii

Konfiguracja i obsługa przez SMS

1. Ustawianie upoważnionego numeru telefonu

Aby ustawić numer upoważniony, należy użyć komendy:

CENTER,000000,<numer telefonu>#

Uwaga: Litery i symbole powinny znajdować się w standardowym alfabecie angielskim. Używać tylko wielkich liter.

Przykład: CENTER,000000,123456789#

- Za pomocą usługi SMS w telefonie komórkowym wysłać powyższą komendę na numer lokalizatora. Urządzenie odpowie wiadomością „Center OK!”.
- Aby wykasować numer upoważniony, wysłać komendę CENTER,000000,0# na numer urządzenia.

2. Ustawienia GPRS

Aby używać funkcji GPRS, należy dokonać ustawień Access Point Name (APN) poprzez wysłanie odpowiedniej komendy.

Czym jest APN? APN to nazwa używana do identyfikacji usługi GPRS w sieci komórkowej GSM. APN określa typ usług obsługiwanych w danym połączeniu danych pakietowych.

- Należy upewnić się, że karta SIM lokalizatora obsługuje funkcję GPRS.
- Nazwę APN można uzyskać od lokalnego operatora GSM.

Komenda: **APN,<informacja APN>,<nazwa użytkownika>,<hasło>#**

Uwaga: Niektóre nazwy APN nie posiadają nazwy użytkownika – należy w ich wypadku pozostawić te miejsca puste.

Przykład: APN,internet,123,456# → z nazwą użytkownika i hasłem
 APN,internet,# → bez nazwy użytkownika i hasła

- APN należy ustawić, jeśli urządzenie nie łączy się z platformą sieciową lub aplikacją.
- Po wysłaniu komendy, urządzenie odpowie wiadomością „APN OK!”.

W przypadku wymiany karty sim na inną, należy przywrócić lokalizator do ustawień fabrycznych (opis w dalszej części instrukcji) i ponownie ustawić prawidłowy APN operatora.

3. Ustawienia języka SMS

Komenda: **LANG,0#** dla angielskiego lub **LANG,1#** dla chińskiego

- Komenda służy do ustawień języka odpowiedzi od lokalizatora.
- Po wysłaniu komendy, urządzenie odpowie wiadomością „LANG OK!”.

4. Prośba o lokalizację

Po otrzymaniu prośby o lokalizację, urządzenie odpowie wiadomością zawierającą współrzędne oraz link.

Komenda: **URL#**

W odpowiedzi urządzenie poda: nr IMEI, datę, godzinę, link do mapy, długość i szerokość geograficzną.

Przykład: 3568xxxxxxx2219<01-03 14:59:43>

<http://maps.google.com/maps?q=N22.669534,E114.011888>

- Współrzędne można wprowadzić do Google Earth lub Google Maps. Po ich wyszukaniu otrzymamy dokładną lokalizację urządzenia.
- Po kliknięciu w link pokaże się mapa Google z oznaczonym umiejscowieniem urządzenia.

5. Alarm wstrząsowy

Komenda: **VA,ON#** w celu włączenia i **VA,OFF#** w celu wyłączenia funkcji.

- Funkcja domyślnie jest wyłączona.
- Po wysłaniu komendy, urządzenie odpowie wiadomością „VA OK!”.

6. Alarm o przekroczeniu prędkości

Komenda: **OS,80#** w celu ustalenia prędkości oraz **OS,OFF#** w celu wyłączenia funkcji.

- Jednostką prędkości dla tej funkcji są km/h.
- Dostępny zakres prędkości: 30 do 180 km/h
- Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.
- Po wysłaniu komendy, urządzenie odpowie wiadomością „OS OK!”.

7. Sprawdzanie ustawień

Komenda: **ST#**

Urządzenie odpowie następującą wiadomością:

IMEI: 888xxxxxxxxx888

MC: 1 (tryb alarmu)

VA: 0 (alarm wibracyjny włączony/wyłączony)

OS: 0 (alarm o przekroczeniu prędkości włączony/wyłączony)

LA: 0 (alarm o wykryciu światła włączony/wyłączony)

SK: 0 (status ustawienia alarmu SOS)

SOS: 0

HBT: 10 (czas pakietu kontrolnego)

LANG: 2 (język, smsy zwrotne)

GMT: E8 (strefa czasowa, ustawienia z poziomu platformy www.gps903.net).

Komenda: **QP#**

Urządzenie odpowie następującą wiadomością:

IMEI:3568XXXXXXXXX90 (Nr. IMEI trackera)

APN:internet (APN operatora)

IP:b.gps903.net/7700 (port strony internetowej)

LMT,0#

CENTER:123456789 (numer upoważniony)

SOC4:0 (status sieci)

GSM:100 (sygnał GSM)

GPS:FIXED (status GPS)

BAT:3.9 (Napięcie Baterii)

8. Ponowne uruchomienie urządzenia

Komenda: **RESET#**

Urządzenie zostanie ponownie uruchomione. Komenda nie zmienia żadnych ustawień.

9. Przywrócenie ustawień fabrycznych

Komenda: **RFS#**

- Komenda spowoduje przywrócenie domyślnych wartości na wszystkich ustawieniach oprócz IP.
- Tylko upoważniony numer może wydać polecenie przywrócenia ustawień fabrycznych.
- Należy dobrze przemyśleć decyzję o przywróceniu ustawień.

10. Tryby pracy

Komendy:

WKMD,2# → tryb maksymalnego oszczędzania baterii

WKMD,1# → tryb oszczędzania baterii

WKMD,0# → tryb bezpieczny

- Trybem domyślnym jest tryb bezpieczny.
- **Tryb maksymalnego oszczędzania baterii:** platforma działa wyłącznie po wysłaniu wiadomości SMS z komendą lokalizowania. Pozycja GPS jest aktualizowana co 24H, o godzinie 11:00. Jest to najbardziej energooszczędny tryb.
- **Tryb oszczędzania baterii:** platforma ładuje wyłącznie lokalizację LBS, której precyzja jest zależna od danego miasta. Tryb pozwala na zwyczajne oszczędzanie mocy baterii.
- **Tryb bezpieczny:** platforma ładuje lokalizację GPS w czasie rzeczywistym i z wysoką precyzją. Tryb ten zużywa moc baterii najszybciej.

11. Ustawianie odstępu czasowego ładowania danych

Komenda: **WKMD,0#<odstęp czasowy w sekundach>#**


- Człon „WKMD,0#” dotyczy trybu bezpiecznego.
- Dozwolone wartości odstępu czasowego to wielokrotności 10 w przedziale od 20 do 120 sekund.
- Odstępem domyślnym jest 20 sekund.
- Po wysłaniu komendy, urządzenie odpowie wiadomością „WKMD,0:OK!”.

Śledzenie urządzenia w czasie rzeczywistym

1. Korzystając z komputera

Zalogować się do platformy internetowej: www.gps903.net (międzynarodowa)

1. Kliknąć IMEI (1)
2. Wybrać język (2)
3. Login: Wprowadzić nr IMEI urządzenia
(na obudowie urządzenia, opakowaniu, po wysłaniu komendy ST# lub QP#) (3)
4. Hasło: Wprowadzić hasło do urządzenia (domyślne:123456) (4)
5. Po zalogowaniu do platformy pierwszym razem należy zmienić hasło.
6. Kliknij przycisk „GO” w celu zalogowania do platformy (5)

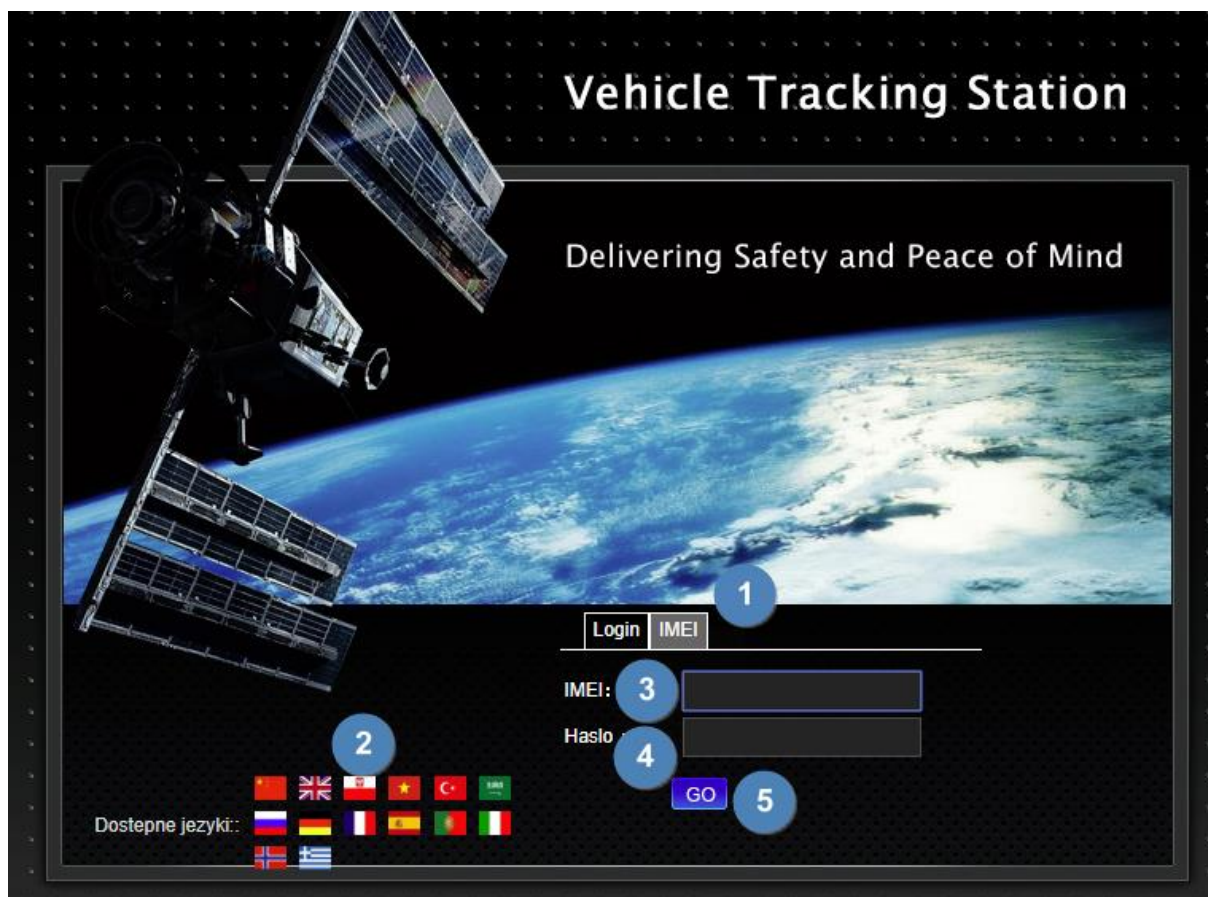

2. Obsługa aplikacji na telefon

Nazwa aplikacji: **GPSONE**



GPSONE



iOS



Android

Aplikację można wyszukać w IOS App Store bądź Google Play. Można także zeskanować kod QR na platformie www.gps903.net.

Logowanie do aplikacji:

Lista_urządzeń	
wszystko	wyłączony
BL012-84653	dostępny
BL012-84832	stacjonarny
BL012-84638	dostępny
BL012-84781	dostępny
BL012-84788	ruch





Logowanie przez wpisanie numeru IMEI

Hasło domyślne: 123456

Po zalogowaniu hasło należy zmienić.

Można wybrać opcję zapamiętania loginu i hasła.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

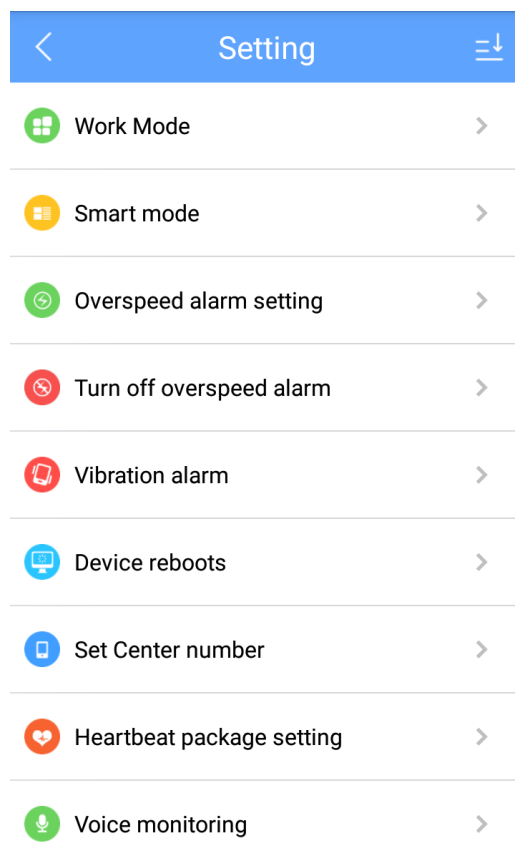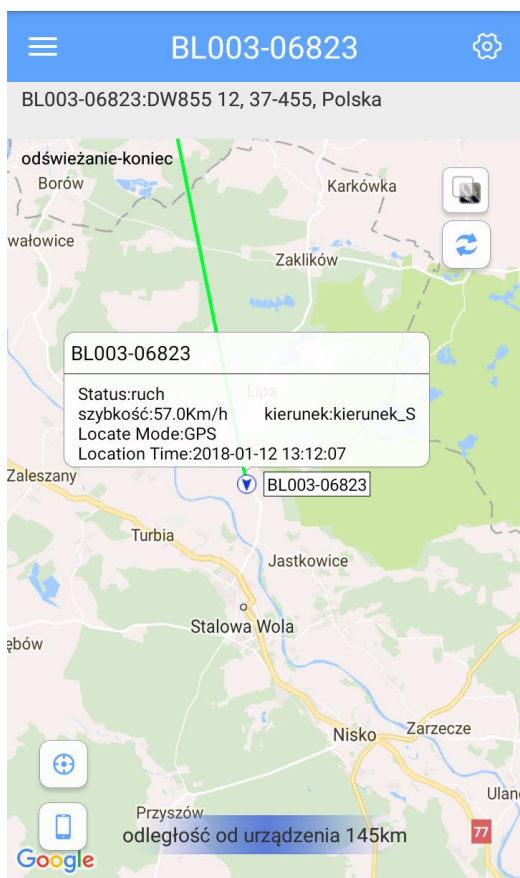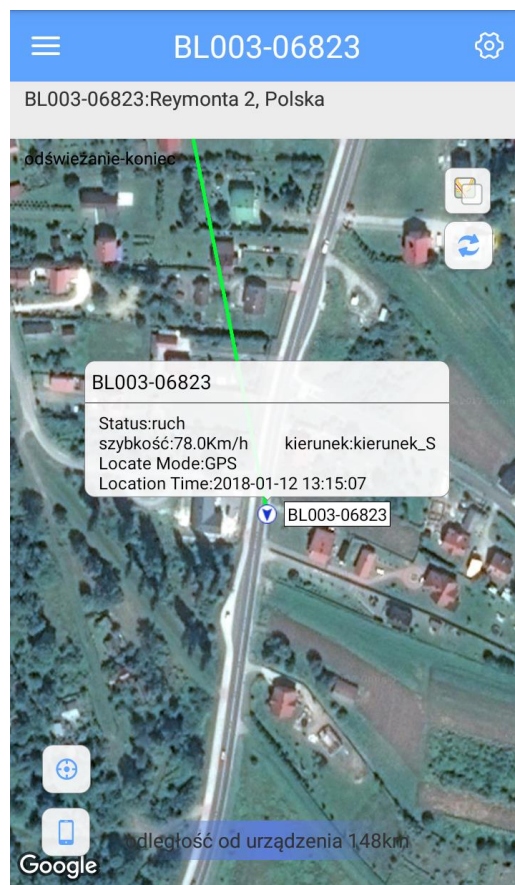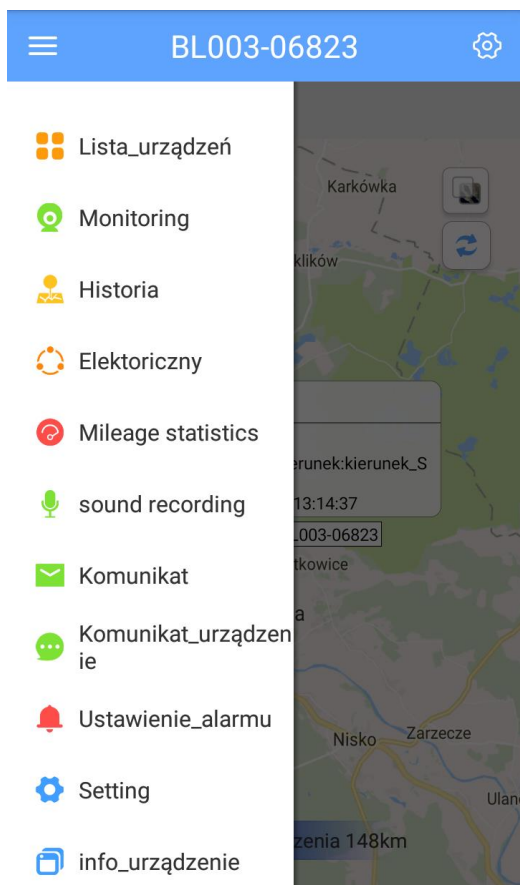

Przykładowe zrzuty ekranów aplikacji mobilnej GPSONE

Uwaga: Telefon i lokalizator GPS wyświetlą się odpowiednio na mapie tylko, jeśli jest pomiędzy nimi dostateczny dystans.

Funkcja Geo FERENCE

Po zalogowaniu do aplikacji lub platformy można ustawić elektroniczną strefę powiadamiania. Po ustawieniu strefy, aplikacja i platforma pokażą powiadomienie za każdym razem, kiedy lokalizator przekroczy granicę strefy.

Ostrzeżenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia do użytku należy stosować się do niniejszych instrukcji.

1. Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w miejscach zakurzonych i zapyłonych.
2. Nie umieszczać urządzenia w miejscach nagrzanych ani wychłodzonych.
3. Urządzenie czyścić za pomocą suchej szmatki. Nie używać detergentów.
4. Nie rozbierać urządzenia. Nie dokonywać modyfikacji w jego budowie.
5. Nie używać urządzenia z innymi bateriami.

Wyprodukowano w ChRL dla:

PROLECH R. i S. Leszek Sp. J.
Stary Puznów 58B
08-400 Garwolin, Polska

Serwis:

Serwis BLOW
Stary Puznów 58B
08-400 Garwolin, Polska



Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce oraz recyklingowi.



KARTA GWARANCYJNA

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu oraz w karcie gwarancyjnej). Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski.
2. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Sprzedawcy przez Nabywcę:
 - poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej;
 - wadliwego produktu.Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.
3. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy. Karta gwarancyjna wypełniona niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna.
4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
 - jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę);
 - uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
 - części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie itp.;
 - czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika;
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne; zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
 - produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna;
6. Gwarancją objęte są produkty używane wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Gwarancji nie podlegają produkty eksploatowane do celów zarobkowych.
7. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iż produkt był używany do celów komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych, gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy.
8. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis BLOW w możliwie jak najkrótszym terminie.
9. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz BLOW, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawa nie może być wykonana z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części zamienne/ lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności, na które wskazane podmioty nie mają wpływu.
10. Zalecane jest przesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku uszkodzenia w transporcie, proces naprawy nie zostanie rozpoczęty.
11. W przypadku stwierdzenia usterki, Klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu.
12. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli Serwis BLOW stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie powinien być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi Nabywca.
13. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu są czynnościami odpłatnymi.
14. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. BLOW jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na sprzęty uszkodzone mechanicznie.
15. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaśnięciu.
16. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Lokalizator GPS BL003, nr fabryczny:

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Akceptuję warunki niniejszej sprzedaży:

Product Overview

Thank you for purchasing portable GPS tracker. It's for monitoring and protecting people and property with built-in U-blox GPS and GSM/GPRS technology. It also has a strong magnet in the rear and 8000mAh backup battery.



Accessories:

1X Device
1X USB charge cable
1X User Guide

Hardware Specification:

Content	Specs.
Mainframe Dimension	104*56.5*24mm
Net weight	195g
GSM frequencies	850/900/1800/1900Mhz
GPRS	Class12,TCP/IP
GPS chip	UBLOX G7020
Voltage range	3.6-4.2VDC
Standby Current	≤2mAh
GPS locating time	cold start=38s warm start=32s hot start=2s
GPS Accuracy	≤ 10m
GPS sensitivity	-159DB
Work environment temperature	-40°C+80°C
Work environment humidity	20%-80%RH
Battery	Chargeable 3.7v 8000mAh

SIM Card Installation

The SIM card is not included in the package. Any SIM card which support GSM 2G can work and be available from the user's local operator.

Note: Before installing the SIM card, please check if the SIM card has PIN code or not, if yes, please use a cell-phone to unlock the card's PIN code. And make sure it's activated with credits.



Device Charging

For the first time use, please fully charge the battery for around 2-3 hours with the USB charger.

Turn on the device by Inserting Card

Please insert the SIM card in the right direction. You will see the indicator light sparkles, then turn off. That means the SIM card inserted successfully.

After normal turn-on, the platform will upload position in 10 minutes and you can log on the website for checking.

Led indicator:

Solid blue	Sim card inserted wrongly
Flashing blue	Searching GPS signal
Blue OFF	Start to work
Red ON	Charging the battery
Red off	Full charging

Configuration and Operation by SMS

1. To Set the Authorized Number

Command: CENTER,000000,phone number#

NOTE:The letters or symbols should be English and the letters should be in capital.

Example:CENTER,000000,123456789#

※Using your mobile phone,send the above command to the phone number of the device,it will reply: Center OK!

※To delete this number,you can send :CENTER,000000,0# to the phone number of the device.

2. GPRS Setting

In order to use the GPRS function,the user needs to setup the APN by sending SMS command.
--what is APN? Access Point name(APN) is the name used to identify a general packet radio service (GPRS) bearer service in the GSM mobile network. The APN defines the type of service that is provided in the packet data connection.

※Make sure that the SIM card in the tracker supports the GPRS function.

※The APN can be acquired from your local GSM operators.

Command: APN,APN information,user name,password#

Note:Some APN without user name and password,so please leave it blank.

For example: APN,internet,123,456# (with the user name and password)

APN,internet# (without the user name and password) ※ please set it up when the device can not connect with the web platform or the APP.

※ After sending the command,it will reply:APN OK!

3. Set up the SMS Language

Command:LANG,0# (English)

LANG,1# (Chinese)

※The default language is Chinese.

※This is to set up the language of SMS reply content.

※after sending the command,it will reply:LANG OK!

4. Location request

4.1.Reply with coordinates and web link Command:URL#

The device will reply:the IMEI No,the date,the time,the map link,the longitude and latitude

Example:3568xxxxxxx2219<01-03 14:59:43>

<http://maps.google.com/maps?q=N22.669534,E114.011888>

※Put the coordinates to Google earth or Google maps,click on search button,then you will find the position.

※Click on the link then the location can be shown directly on Google Map on your mobile phone.

5. Vibration Alarm

Command:

VA,ON# (turn on this function)

VA,OFF# (turn off this function)

※ This function is off by default setting.

※ After sending the command, it will reply: VA OK!

6. Over-Speed Alert

Command:

OS,80# (80 is the set-up speed)

OS,OFF# (turn off this function)

※ this is to turn on/off the over-speed alarm, speed unit: km/h

※ speed range: 30-180 km

※ this function is off by default setting.

※ after sending the command, it will reply: OS OK!

7. Checking Settings

7.1. Command: **ST#**

※ The device will reply:

IMEI: 888xxxxxxxxx888

MC: 1 (Alarm mode)

VA: 0 (Vibration alarm on/off)

OS: 0 (Over speed alarm on/off)

LA: 0 (Light perception alarm on/off)

HBT: 10 (Heartbeat packet time)

LANG: 1 (language)

GMT: E8 (time zone)

7.2. Command: **QP#**

※ The device will reply:

IMEI: 3568XXXXXXXXX90

APN: cmnet

IP: b.gps903.net/7700

LMT, 0#

CENTER:

SOC4: 0

GSM: 100

GPS: FIXED

BAT: 3.9

8. Reboot device Command: **RESET#**

※ The device will restart itself without changing any settings.

9. Initialization Command: **RFS#**

※ This is to make all settings back to the factory default, except the IP.

※ Only the center number has the right to operate.

※ please caution to use.

10. Working Modes

Command:

WKMD,2# (super-long standby mode)

WKMD,1# (power-saving mode)

WKMD,0# (safe mode) ※ the default mode is safe mode.

※ **Super-long standby mode**: The platform only work when you send a SMS command to get the location, this is the most power-saving.

※ **Power-saving mode**: The platform only upload LBS location and the location precise varies

according to the cities where it is located . It is purely power-saving.

※**Safe mode**:The platform will upload GPS location with high precision in real time. But it is very power-consuming.

11.Set up data upload time interval

Command:WKMD,0#20#

※WKMD,0# represents the safe mode

※time can be from 20s to 120s. The time must be a multiple of 10.

※the default is 20s

※after sending the command,it will reply:WKMD,0:OK!

How to Connect Device to the Platform for real time tracking via GPRS

1. Check through PC

Web Platform : www.gps903.net (International)

Choice your language

Account: Device IMEI (on the device casing)

Original passwords: 123456

Operations of APP in a Cellular Phone

2. APP NAME: **GPSONE**



GPSONE




iOS







Android

※please search it in the IOS app store or Google play store or scan the QR code



※please login the app as following:

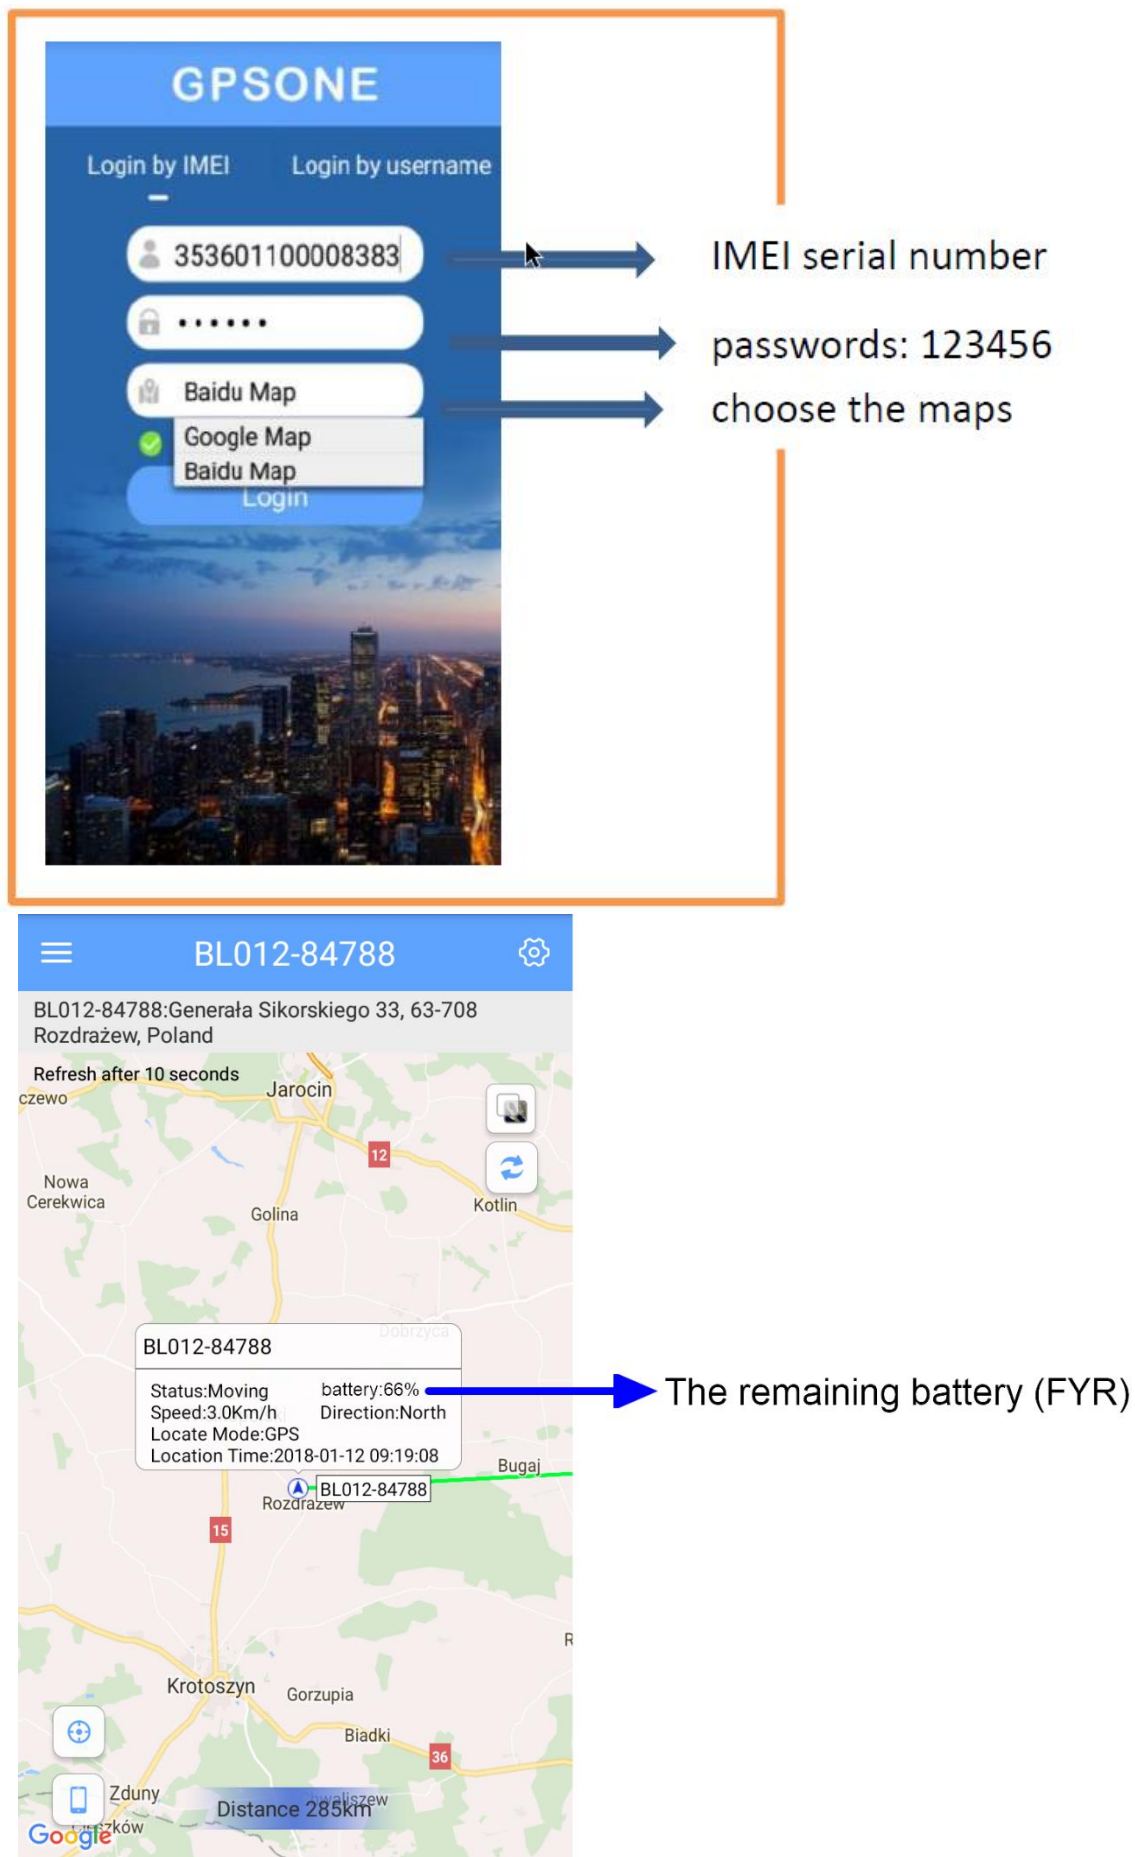


USER MANUAL

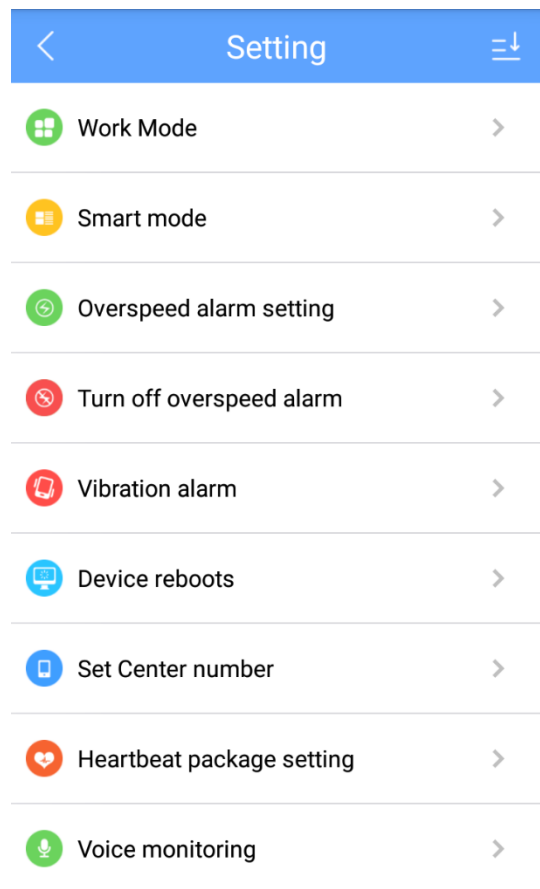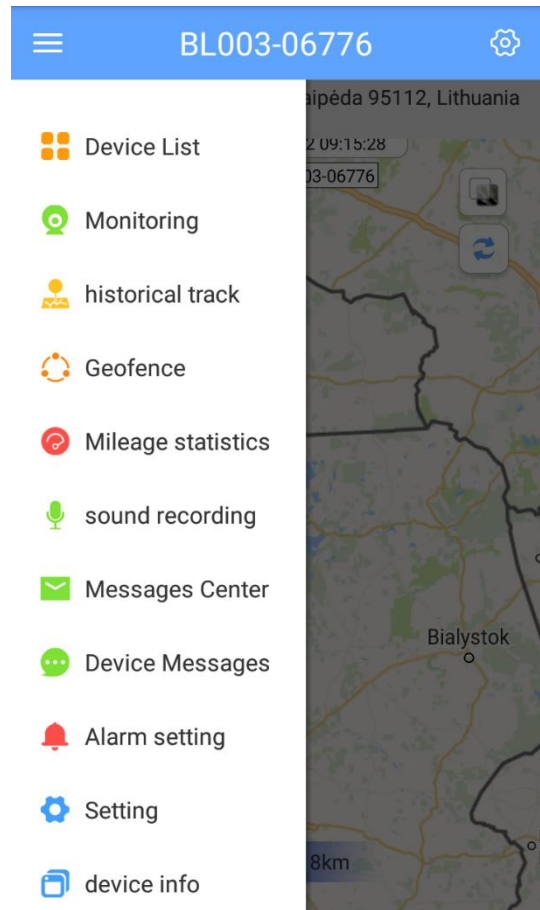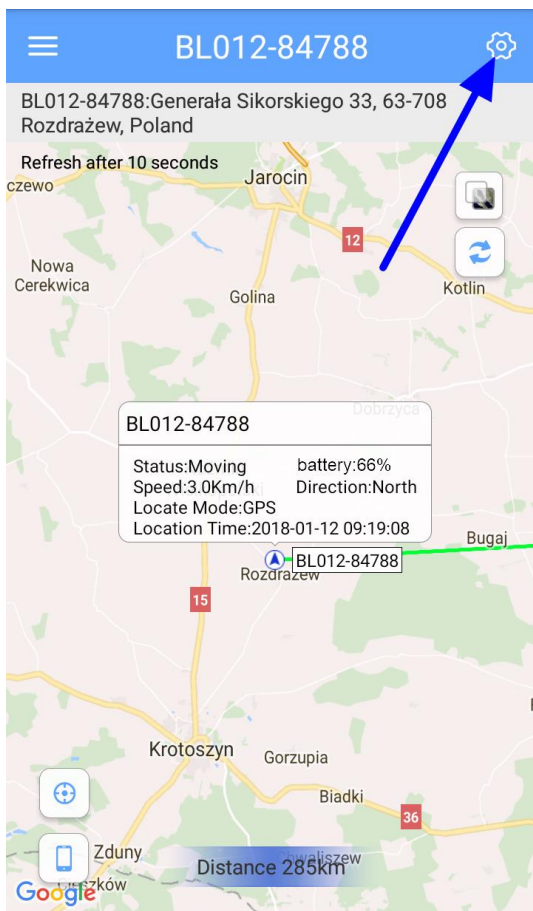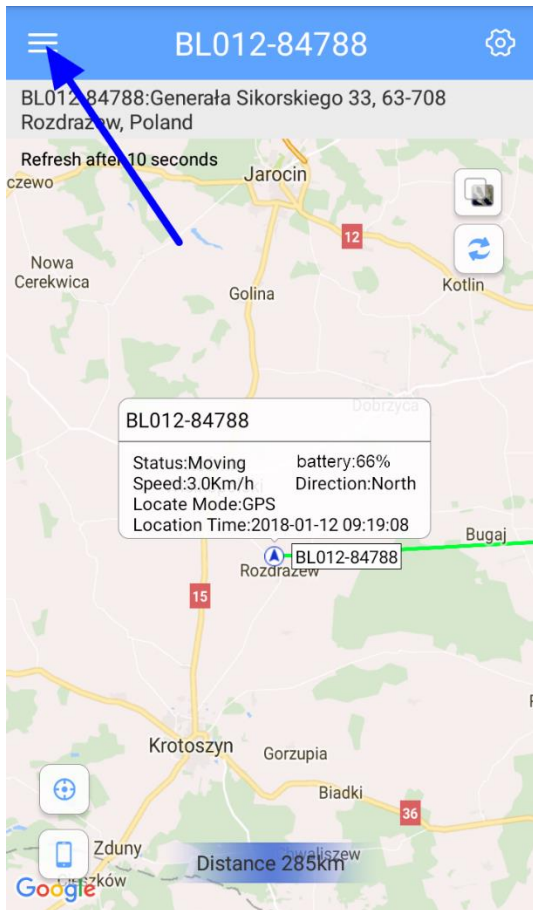

USER MANUAL

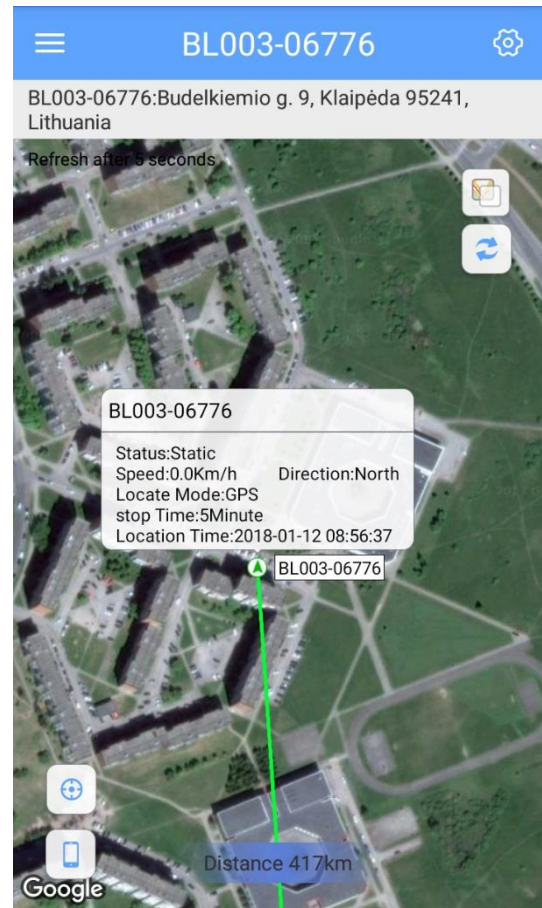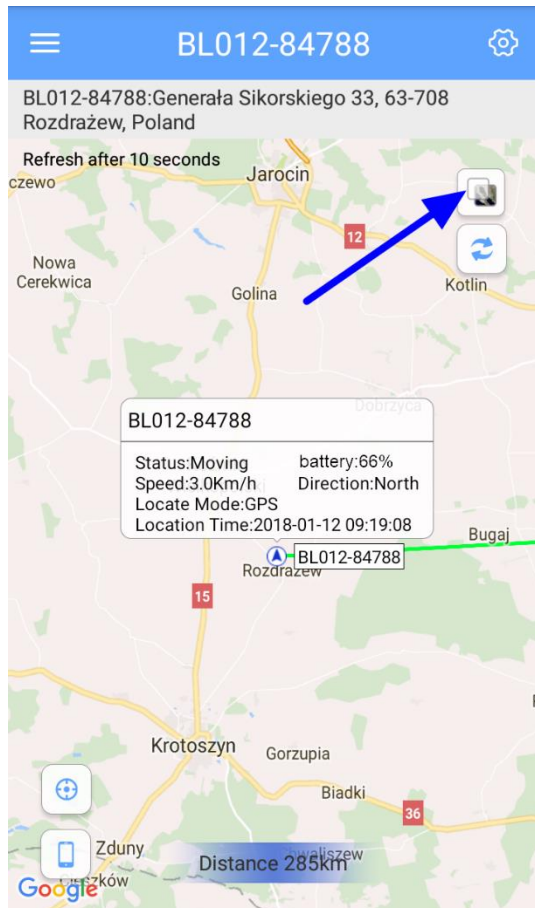

Note: Only when there is a certain distance between the phone and the GPS device, the location will show up respectively.



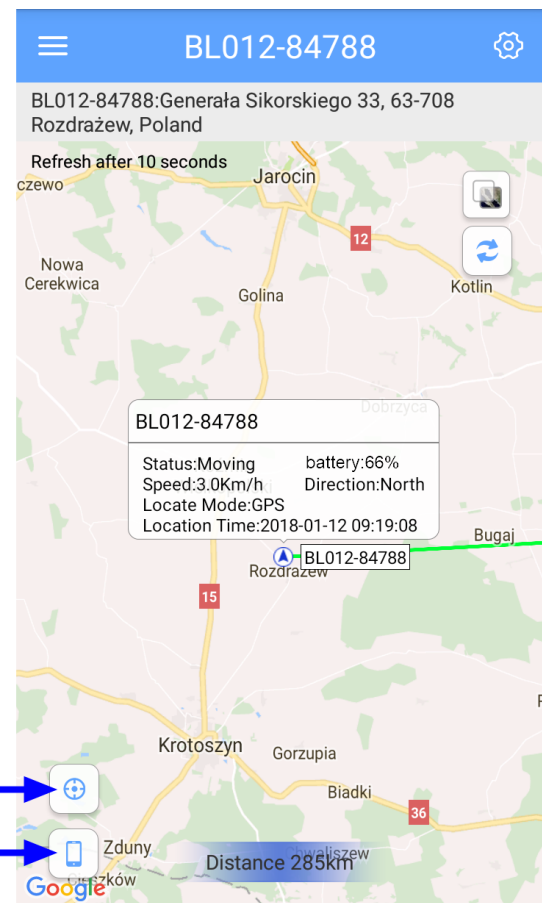


Click to get the device's location →

Click to get the Cellular's location →

Geo Fence

An electronic fence can be set up after log-in APP or PC. Then you can check the messages from the device messages.

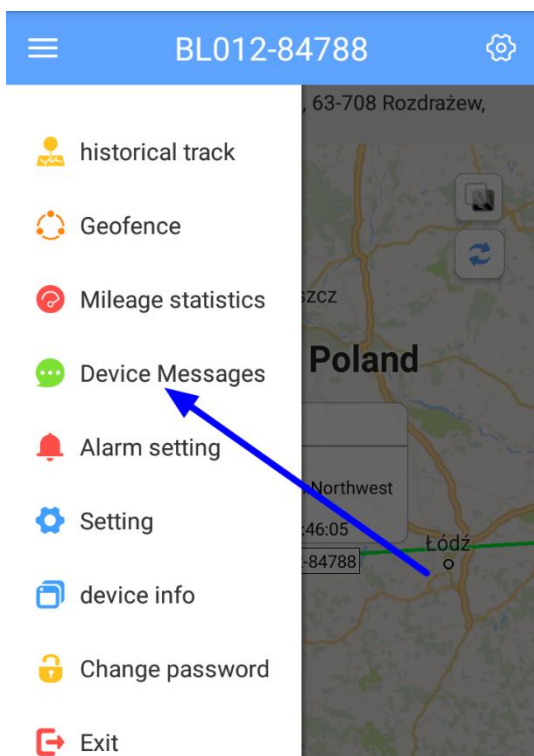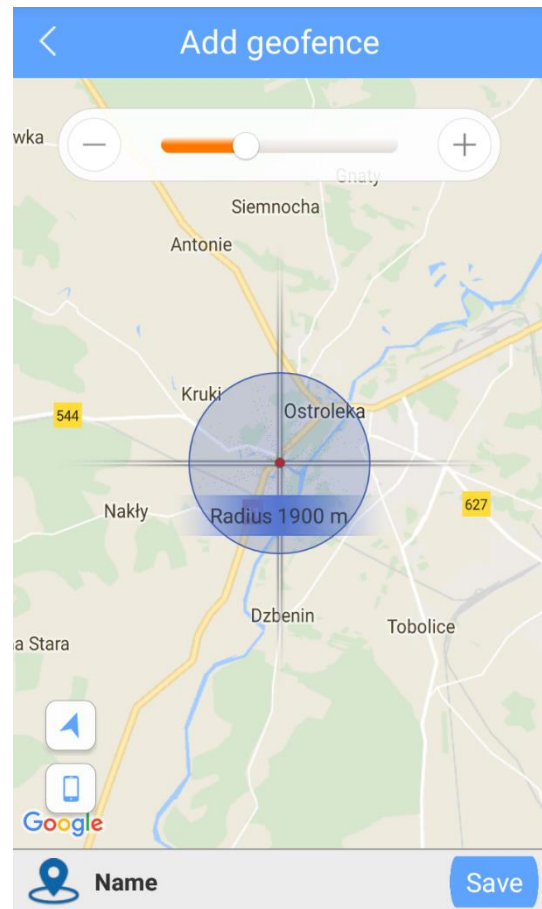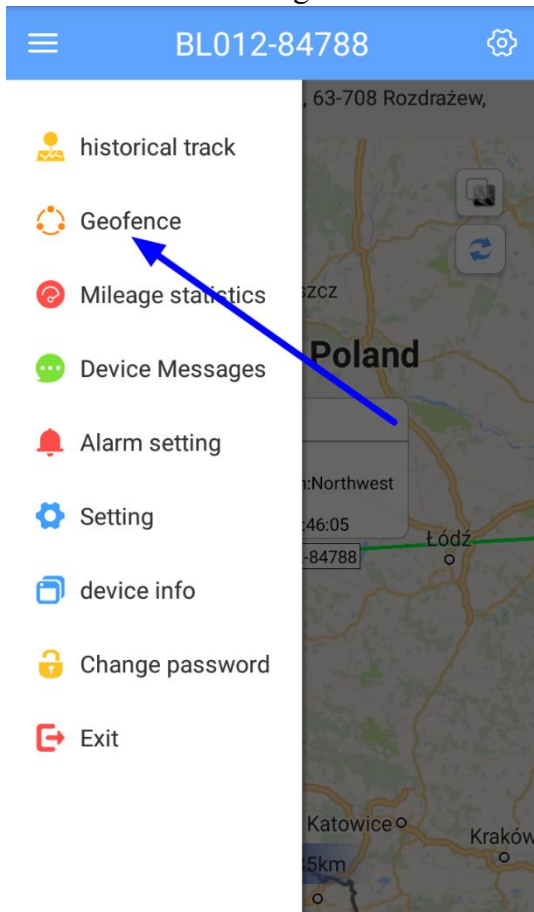

Device Messages	
BL003-06776 OverSpeed	2018/01/11 13:50
BL003-06776 OverSpeed	2018/01/10 14:12
BL003-06776 OverSpeed	2018/01/10 13:43
BL003-06776 OverSpeed	2018/01/08 00:02
BL003-06776 OverSpeed	2018/01/07 23:52
BL003-06776 OverSpeed	2018/01/07 23:00
BL003-06776 OverSpeed	2018/01/07 22:19
BL003-06776 OverSpeed	2018/01/07 22:10
BL003-06776 OverSpeed	2018/01/07 21:51

Cautions:

Please comply with the instructions to extend the unit life:

1. Don't use & store the unit in dusty places.
2. Don't put the unit in overheated or over cooled places.
3. Clear the unit with a piece of dry cloth. Don't Clean in chemicals, detergent.
- . Using other batteries will cause unwanted situation.

Made in ChRL for:

PROLECH R. i S. Leszek Sp. J.
Stary Puznów 58B
08-400 Garwolin, Poland



Electrical equipment marked with the bin icon cannot be disposed of along with ordinary municipal waste. Such equipment should be collected and recycled.



www.blow.com.pl

www.prolech.com.pl