

# BLOW

## Instrukcja Obsługi

### Personalny lokalizator GPS

BL011



**78-634#**

Szary



**78-633#**

Pomarańczowy



**78-639#**

Niebieski

## Opis produktu

Dziękujemy za zakup przenośnego lokalizatora GPS. Służy on do śledzenia i ochrony osób oraz mienia dzięki technologiom U-blox GPS oraz GSM/GPRS. Urządzenie posiada baterię wielokrotnego ładowania 1200 mA.

## Akcesoria

Lokalizator GPS – 1 szt.

Kabel USB – 1 szt.

Instrukcja obsługi – 1 szt.

Pasek (obroża) – 1 szt.

## Specyfikacja

Parametr	Dane
Wymiary urządzenia	66x52x24 mm
Waga netto	57 g
Częstotliwości GSM	850/900/1800/1900 MHz
GPRS	Klasa 12, TCP/IP
Chip GPS	MTK MT2503+RDA6625E
Zakres napięcia	3.6 do 4.2 V, DC
Czas namierzania GPS	rozruch zimny = 38 s, ciepły = 32 s, gorący = 2 s
Dokładność namierzania GPS	≤ 10 m
Czułość GPS	-159 dB
Temperatura otoczenia	-40°C do 80°C
Wilgotność otoczenia	20% do 80% RH
Bateria	3.7 V, 1450 mAh, wielokrotnego ładowania

## Montaż karty SIM



### **Fotografia przedstawia poprawny sposób włożenia karty SIM! (Format karty - SIM)**

Karta SIM nie została załączona w zestawie. Urządzenie może pracować z dowolną kartą SIM obsługującą sieć GSM 2G lokalnego operatora.

**Uwaga:** Przed instalacją karty SIM należy sprawdzić, czy nie jest chroniona kodem PIN. Jeśli ochrona PIN występuje, należy użyć telefonu komórkowego w celu zdjęcia zabezpieczenia PIN. Karta SIM powinna także zostać doładowana środkami w celu umożliwienia komunikacji z użytkownikiem.

## **Ładowanie urządzenia**

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię (ok. 2-3 godziny ładowania) za pomocą ładowarki USB.

## **Włączanie urządzenia**

Należy zainstalować kartę SIM, wkładając ją odpowiednią stroną. Sposób wkładania karty opisany jest na gumowym zabezpieczeniu i fotografii wyżej. Urządzenie uruchomi się automatycznie. Aby wyłączyć urządzenie należy wyjąć kartę SIM.

Po uruchomieniu, należy odczekać 10 minut na załadowanie danych umiejscowienia na platformę. Po tym czasie można zalogować się na stronie w celu namierzenia urządzenia.

Stale świeci się na niebiesko	Karta SIM włożona nieprawidłowo
Miga na niebiesko	Wyszukiwanie sygnału GPS
Zgaśnięcie niebieskiej diody	Rozpoczęcie pracy
Stale świeci na czerwono	Ładowanie baterii
Zgaśnięcie czerwonej diody	Pełne naładowanie baterii

**Konfiguracja lokalizatora odbywa się za pomocą komend SMS które należy wysłać z pomocą telefonu na numer telefonu karty SIM znajdującego się w lokalizatorze. Lokalizator po otrzymaniu odpowiedniej i poprawnej komendy wysłanej z telefonu odpowiada wiadomością zwrotną z odpowiednią informacją.**

## Konfiguracja i obsługa przez SMS

### Ustawianie numeru telefonu administratora.

a. Aby ustawić numer administratora należy użyć komendy:

**admin123456(spacja)<NR\_TELEFONU>**

Przykład: admin123456 123456789

b. Aby wykasować numer administratora należy wysłać komendę z tego samego numeru:

**noadmin123456(spacja)<NR\_TELEFONU>**

### Ustawienia GPRS

Aby używać funkcji GPRS, należy dokonać ustawień Access Point Name (APN) poprzez wysłanie odpowiedniej komendy.

**Czym jest APN?** APN to nazwa używana do identyfikacji usługi GPRS w sieci komórkowej GSM. APN określa typ usług obsługiwanych w danym połączeniu danych pakietowych.

- Należy upewnić się, że karta SIM lokalizatora obsługuje funkcję GPRS.
- Nazwę APN można uzyskać od lokalnego operatora GSM.
- Najczęściej nazwą APN dla sieci w Polsce jest **internet**

Komenda: **apn123456(spacja)<nazwa\_APN>**

Przykład: apn123456 internet

### Prośba o lokalizację

Po otrzymaniu prośby o lokalizację, urządzenie odpowie wiadomością zawierającą współrzędne oraz link.

Komenda: **G123456#**

W odpowiedzi urządzenie poda: nr IMEI, datę, godzinę, link do mapy, długość i szerokość geograficzną, **informacje o statusie baterii**

```
lac:E3 4B85,Spd:0,T:20/10/22
21:00,bat:81%,ID:
,http://maps.google.com/maps?q
=N00 .000000
```

## Zmiana hasła do lokalizatora

1. Domyślne hasło dla lokalizatora to: 123456
2. Hasło można zmienić. Po zmianie hasła z domyślnego na własne we wszystkich komendach zamiast ciągu liczb „123456” należy użyć własnego hasła.
3. Komenda: **password123456(spacja) <nowe hasło>**
4. Przykład: password123456 987654
5. Po wysłaniu komendy, urządzenie odpowie wiadomością „password ok”.

## Przywrócenia ustawień fabrycznych

Komenda: **begin123456**

Obsługiwane przez wszystkie numery telefonów.

Po wysłaniu komendy, urządzenie odpowie wiadomością „begin ok”.

**Komenda przywracania ustawień fabrycznych nie usunie błędnych wprowadzonych danych np. do serwera i nazwy APN**

## Parametry lokalizatora

Komenda: **Check123456**

- Informacje o wersji
- IP serwera
- Nazwa APN
- Sygnały poszczególnych modułów


```
HL502_WF_VER_1.0.6,II
524,
IP:b.gps903.net:7700,
APN:internet,
UP:60,GPS:0,GSM:11,
* * * *
, , , ,
```

## Śledzenie urządzenia w czasie rzeczywistym

### 1. Korzystając z komputera

Zalogować się do platformy internetowej: [www.gps903.net](http://www.gps903.net) (międzynarodowa)

1. Kliknąć IMEI (1)
2. Wybrać język (2)
3. Login: Wprowadzić nr IMEI urządzenia  
(na obudowie urządzenia, opakowaniu, po wysłaniu komendy ST# lub QP#) (3)
4. Hasło: Wprowadzić hasło do urządzenia (domyślne:123456) (4) 5. Po zalogowaniu do platformy pierwszym razem należy zmienić hasło.
6. Kliknij przycisk „GO” w celu zalogowania do platformy (5)

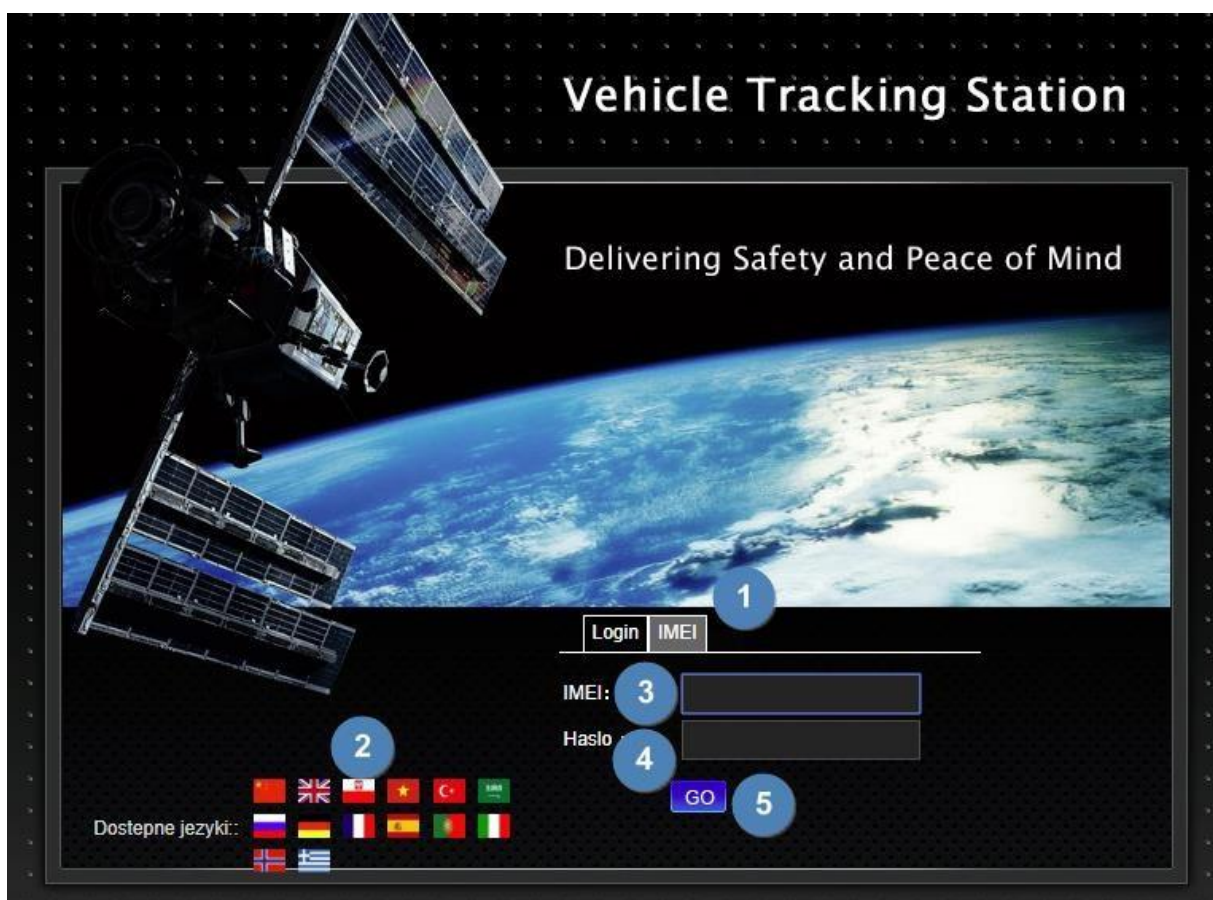

## 2. Obsługa aplikacji na telefon

Nazwa aplikacji: **GPSONE**



GPSONE





iOS



Android

Aplikację można wyszukać w IOS App Store bądź Google Play. Można także zeskanować kod QR na platformie [www.gps903.net](http://www.gps903.net). Logowanie do aplikacji:

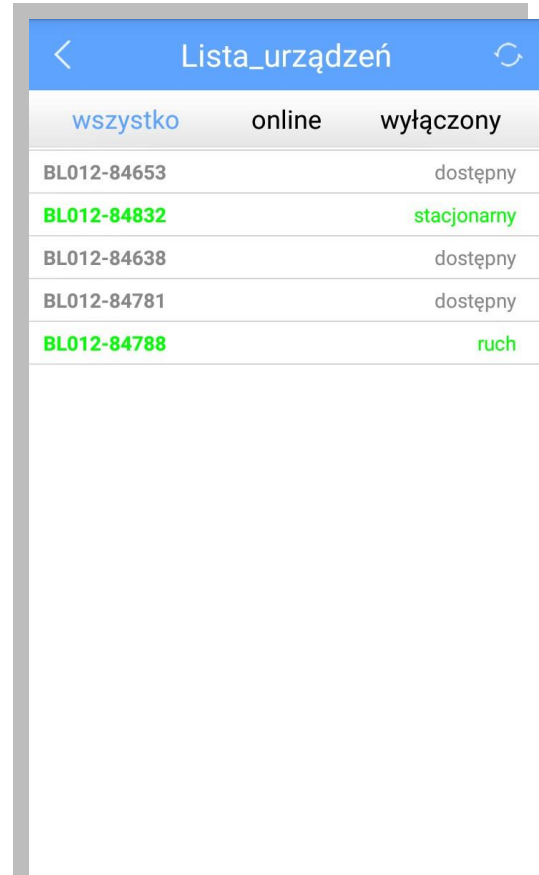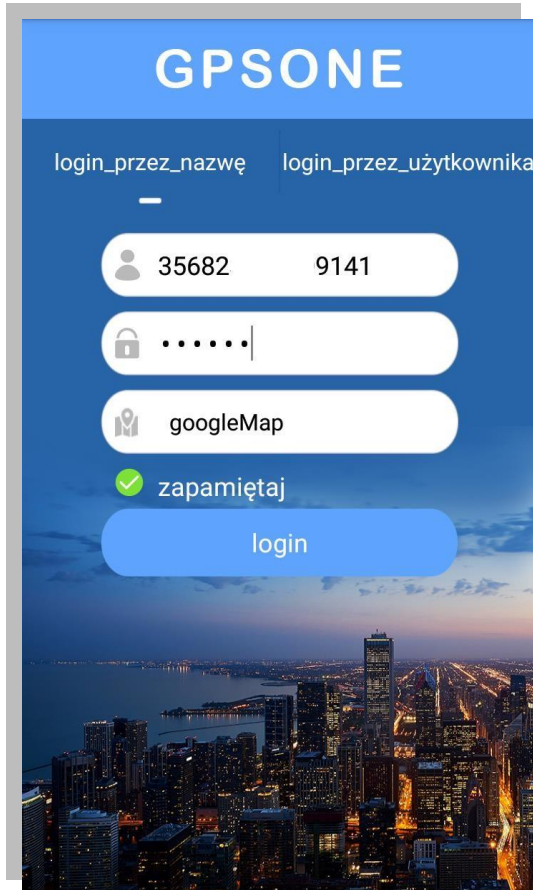





Logowanie przez wpisanie numeru IMEI

Hasło domyślne: 123456

Po zalogowaniu hasło należy zmienić.

Można wybrać opcję zapamiętania loginu i hasła.



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

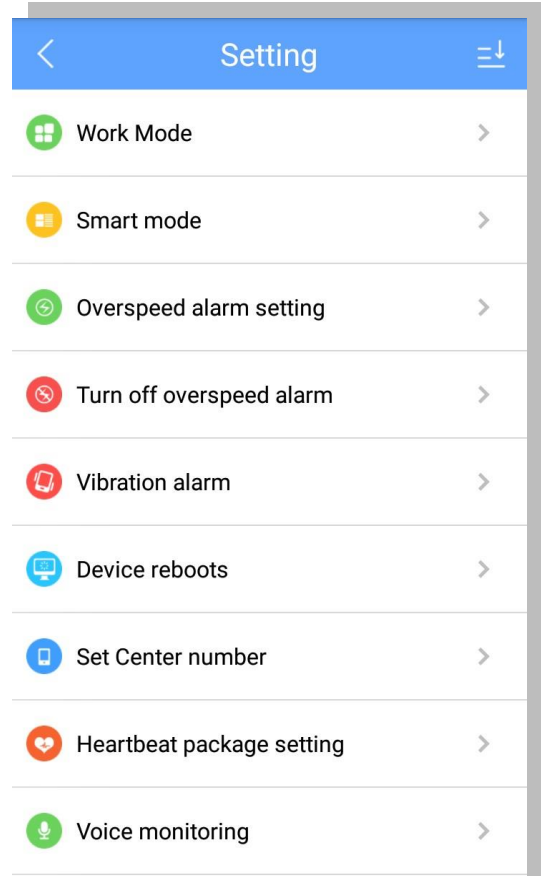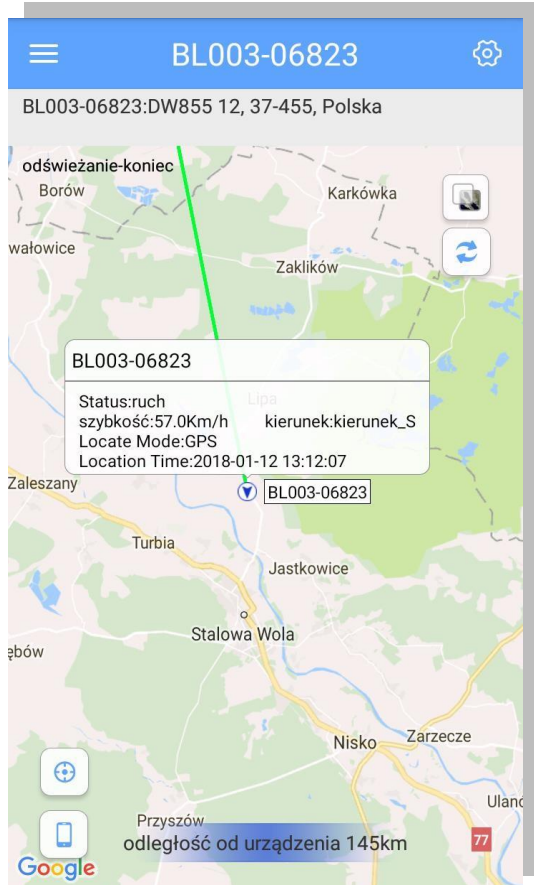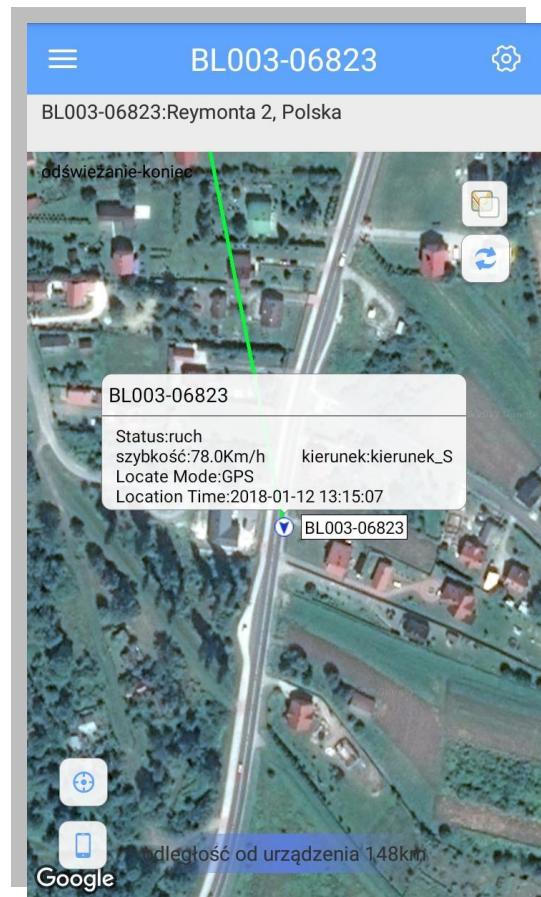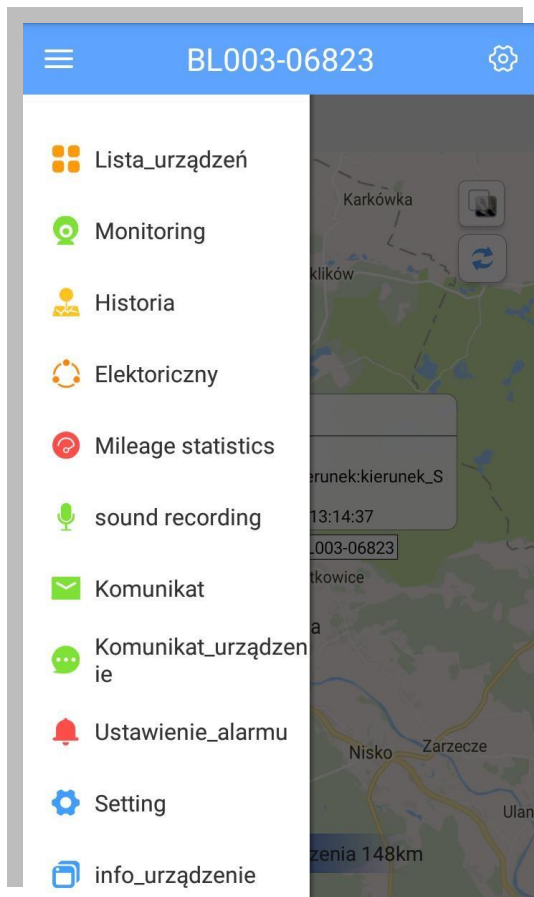



## Funkcja GeoFence

Po zalogowaniu do aplikacji lub platformy można ustawić elektroniczną strefę powiadamiania. Po ustawieniu strefy, aplikacja i platforma pokażą powiadomienie za każdym razem, kiedy lokalizator przekroczy granicę strefy. Aby ustawić naciśnij OPCJE ☰, a następnie „Elektroniczny”.

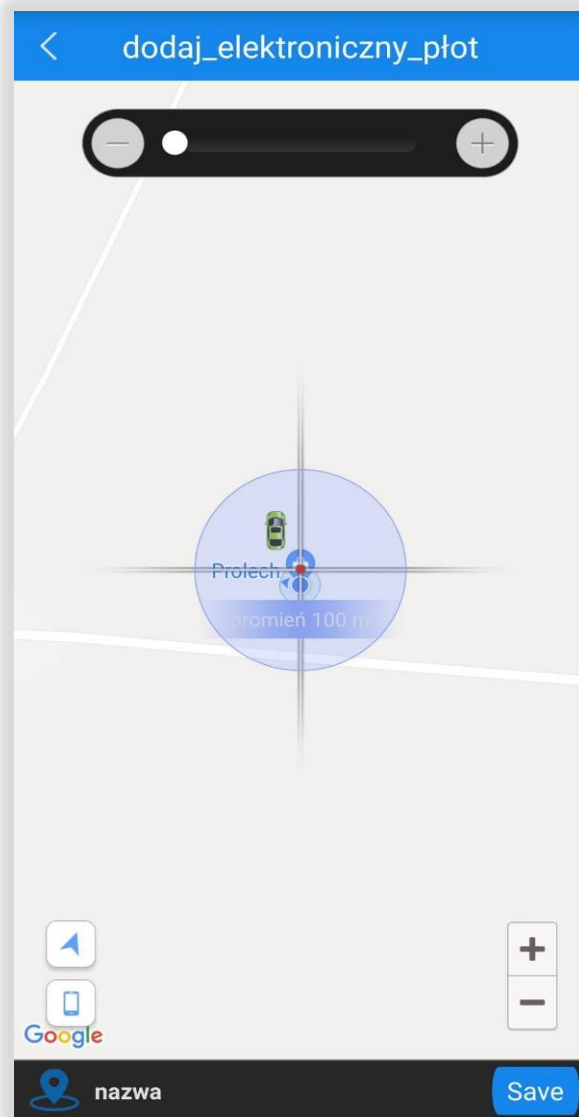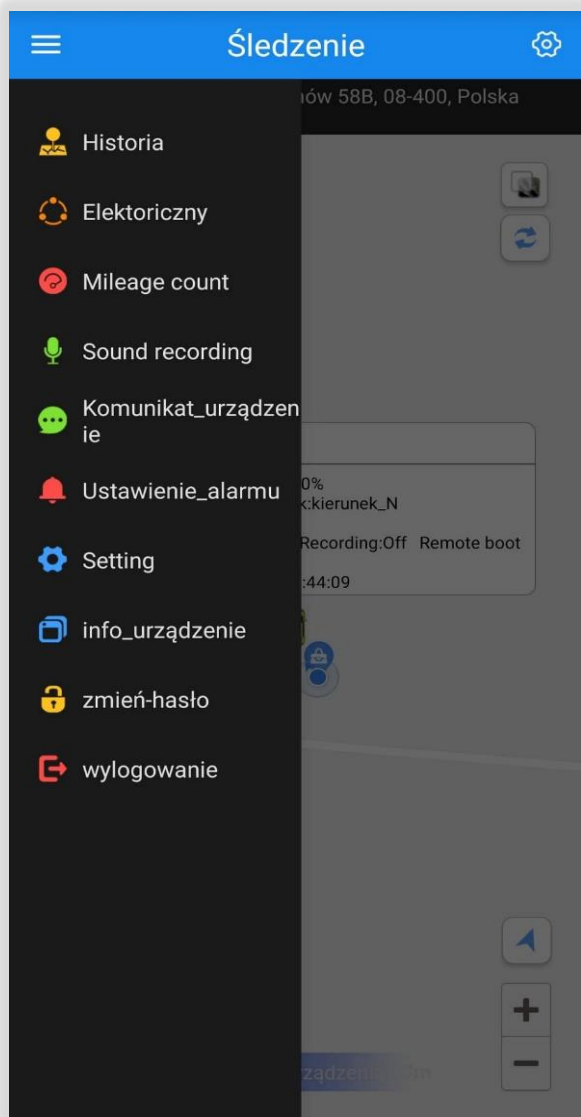

## Ostrzeżenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia do użytku należy stosować się do niniejszych instrukcji.

- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w miejscach zakurzonych i zapyłonych.
- Nie umieszczać urządzenia w miejscach nagrzanych ani wychłodzonych.
- Urządzenie czyścić za pomocą suchej szmatki. Nie używać detergentów.
- Nie rozbierać urządzenia. Nie dokonywać modyfikacji w jego budowie.
- Nie używać urządzenia z innymi bateriami.

**Uwaga:** Telefon i lokalizator GPS wyświetlą się odpowiednio na mapie tylko, jeśli jest pomiędzy nimi dostateczny dystans.

Wyprodukowano w ChRL dla:

PROLECH R. i S. Leszek Sp. J. Stary Puznów 58B 08-400 Garwolin, Polska
--

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce oraz recyklingowi.



[www.blow.com.pl](http://www.blow.com.pl)

[www.prolech.com.pl](http://www.prolech.com.pl)

# BLOW

User Manual

## Tracker GPS BL011



**78-634#**  
Grey



**78-633#**  
Orange



**78-639#**  
Blue

## Product overview

Thank You for purchasing our vehicle GPS tracker. It's for monitoring and protecting the vehicles from stealing. Tracer using U-blox GPS and GSM/GPRS technology.

### Accessories:

1X Device  
 1X USB cable  
 1X User Guide

### Hardware Specification:

Content	Specs.
Mainframe Dimension	65*52*24mm
Net weight	57g
GSM frequencies	850/900/1800/1900Mhz
GPS Chipset	MTK MT2503+RDA6625E
GPRS	Class12,TCP/IP
Battery	1459mAh
Standby Current	≤2mAh
GPS locating time	cold start=38s warm start=32s hot start=2s
GPS Sensitivity	-159dB
GPS Accuracy	≤ 10m
Work environment temperature	-40°C+80°C
Work environment humidity	20%-80%RH

## Installing the SIM card



The SIM Card is not included. The device can work with any SIM card that supports the GSM 2G network of local operators.

**Warning:** Before installing the SIM card, make sure it is not protected with a PIN code. If PIN protection is present, use a mobile phone to remove the PIN protection. The SIM card should also be topped up with funds to enable communication with the user.

## Device charging

Before first use, fully charge battery (approx. 1-2 hours of charging)

## Turning ON device

Install the SIM card by inserting it with the correct side. Tracer will turn on automatically. To turn off tracker, remove the SIM card.

## Configuration and Operation by SMS

### To Set the Center Number

**Command:** CENTER,000000,phone number#

**NOTE:**The letters or symbols should be English and the letters should be in capital.

**Example:**CENTER,000000,123456789#

- Using your mobile phone,send the above command to the phone number of the device,it will reply: BD OK!
- Center number can control the oil and power and resume factory settings
- Only one number can be center number.

### GPRS Setting

In order to use the GPRS function,the user needs to setup the APN by sending SMS command.

--what is APN? Access Point name(APN) is the name used to identify a general packet radio service (GPRS) bearer service in the GSM mobile network. The APN defines the type of service that is provided in the packet data connection.

- Make sure that the SIM card in the tracker supports the GPRS function.
- The APN can be acquired from your local GSM operators.

**Command:** APN,APN information,user name,password#

**Note:**Some APN without user name and password,so please leave it blank.

**For example:** APN,internet,123,456# (with the user name and password)

APN,internet# (without the user name and password)

- please set it up when the device can not connect with the web platform or the APP.
- After sending the command,it will reply:APN OK!

### Location request

#### Reply with coordinates and web link

**Command:**URL#

**The device will reply:**the IMEI No,the date,the time,the map link,the longitude and latitude

**Example:**3568xxxxxxxx2219<01-03 14:59:43>

<http://maps.google.com/maps?q=N22.669534,E114.011888>

Click on the link then the location can be shown directly on Google Map on your mobile phone.

### Vibration Alarm

**Command:** VA,ON# (turn on this function)

VA,OFF# (turn off this function)

- Please moving the device after 5minutes,then it will send message to the center number:vibration alarm,please note!
- This function is off by default setting.
- After sending the command,it will reply:VA OK!

### Change the way of alarm

**Command:**MC,1# (alarm by sms)

**Command:**MC,2# (alarm by calling)

**Command:**MC,3# (alarm by sms and calling)

**Command:**MC,0# (turn off all the way of alarm)

- this is used to change the way of alarm of vibration and over-speed.

## Cut off / Recover oil and power

**Command:RELAY,1#** (cut off oil and power) Auto-Reply: relay enable OK!

**Command:RELAY,0#**(recover oil and power) Auto-Reply: relay disable OK!

**It only works when the speed less than 20km/h**

## Over-Speed Alert

**Command: OS,80#** (80 is the set-up speed)

**OS,OFF#** (turn off this function)

- this is to turn on/off the over-speed alarm,speed unit:km/h
- speed range:30-180km
- after sending the command,it will reply:OS OK!

## Checking Settings

**Command:#TCP#**

The device will reply : IMEI NO./WEBSITE:PORT NO./APN##/NETWORK  
STATUS/SIGNAL#POWER

**Example:**353506810007721/www.b.gps903.net:7700/cmnet##/SOC4/165:30#100

**Command:ST#**

IMEI : 888xxxxxxxxx888

ALM:1(Alarm mode)

VA : 0 (Vibration alarm on/off)

OS: 0 (Over speed alarm on/off)

LA : 0 ( Light perception alarm  
on/off)

HBT : 10 (Heartbeat packet time)

LANG: 1 (language)

GMT: E8 (time zone)

**Command:QP#**

IMEI:8888888888XXXX8

APN:CMNET

IP:a.gps903.net/7700

LMT,0#

CENTER:

SOC4:1

GSM:30

GPS:SLEEP

BAT:4.2

## Reboot device

**Command:RESET#**

- The device will restart itself without changing any settings.

## Initialization

**Command:RFS#**

- This is to make all settings back to the factory default,except the IP.
- Only the center number has the right to operate.
- please caution to use.

## Track Your device

### 1. By computer

Log in to the internet platform: [www.gps903.net](http://www.gps903.net) (international)

1. Click IMEI (1)
2. Select language (2)
3. Login: Enter the IMEI number of the device  
(on the device housing, packaging box, after sending the ST# or QP# command) (3)
4. Password: Input password (default:123456) (4) After first login, You should change password for better protection.
5. Click „GO” to log into platform.





## 2. By phone

App name: **GPSONE**



GPSONE





iOS







Android

The application can be found in the IOS App Store or Google Play. You can also scan the QR code on the [www.gps903.net](http://www.gps903.net) platform.

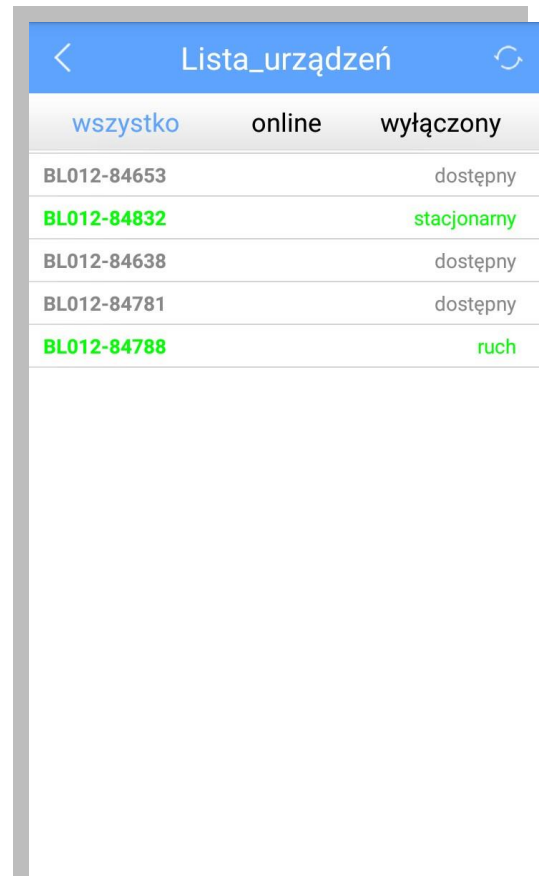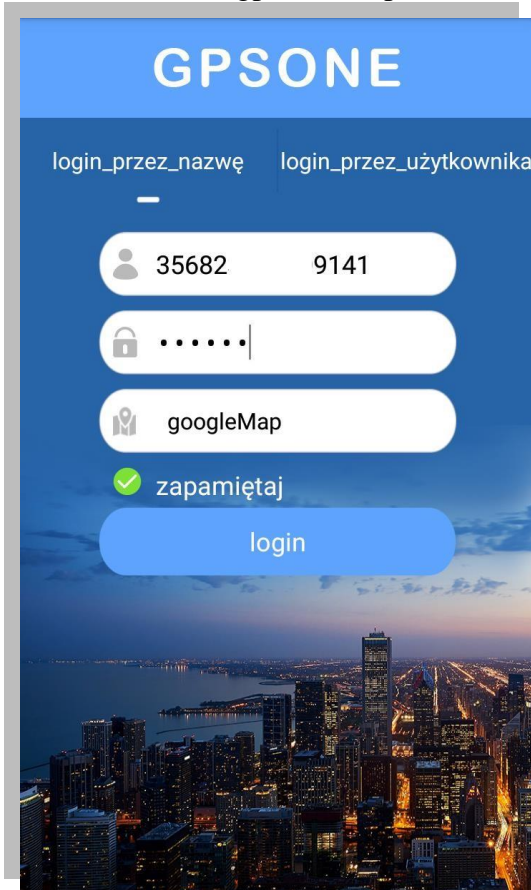

Login by entering the IMEI number  
The default password is 123456  
After logging in, the password must be changed.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

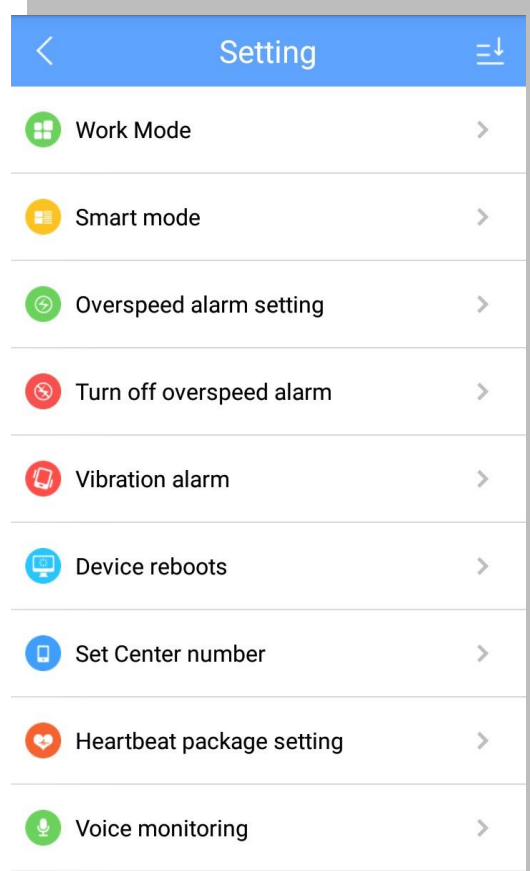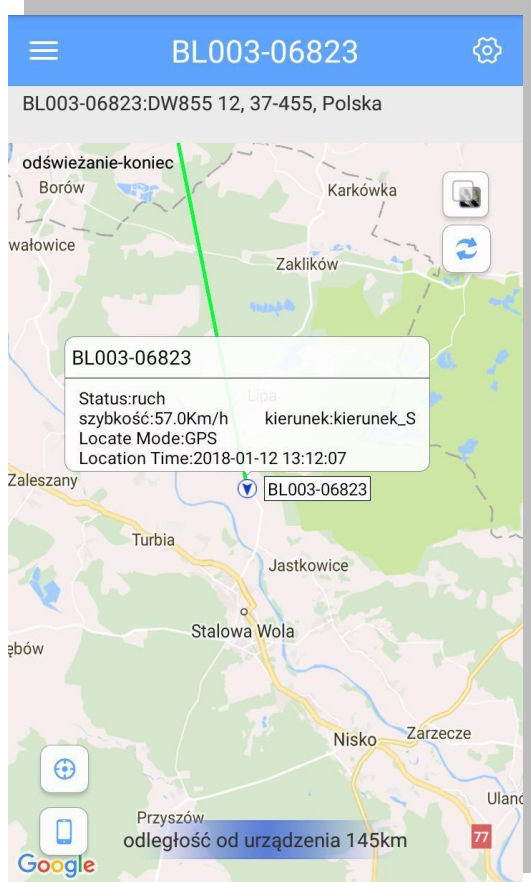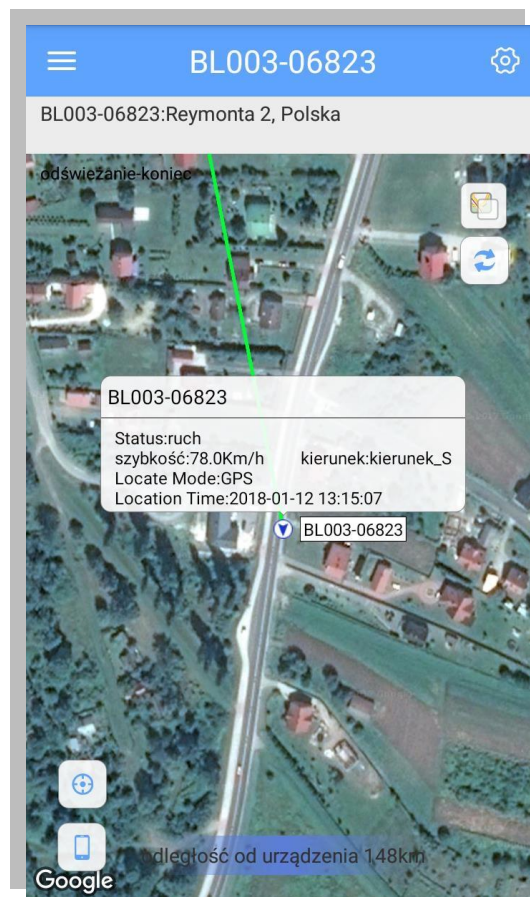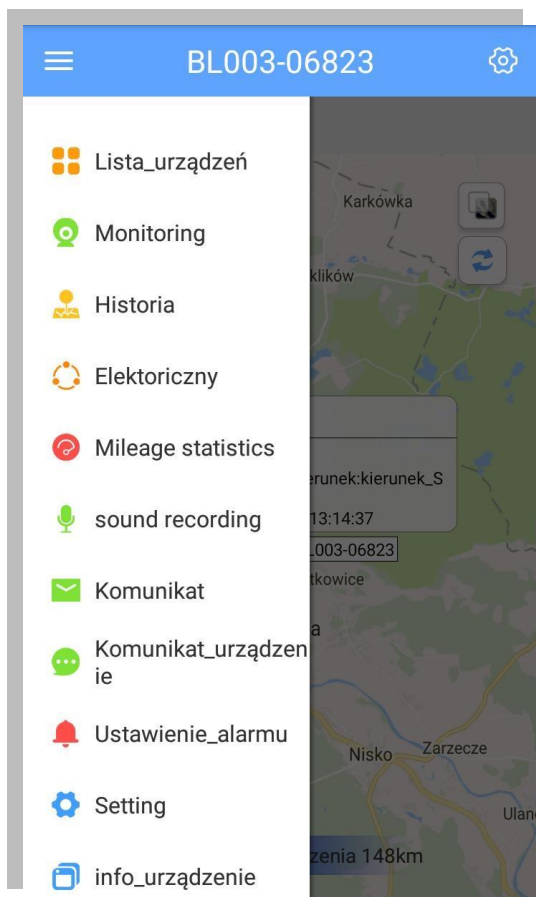

## GeoFence

After logging in to the application or platform, you can set up an electronic notification zone. After setting the zone, the application and the platform will show a notification every time the locator crosses the zone border. To set press **OPTIONS** and then "Electric".

**Note:** Even though GeoFence is set up, the device will not send SMS as an alarm. The alarms are visible only in the "Device\_message" interface. The app can send push-up notifications, however, you should set no battery optimization for the GPS ONE app.

